Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

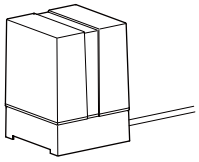

住宅用照明器具（アプローチスタンド）

品番 **LGW45850**（ホワイト仕上） **LGW45851**（シルバーグレーメタリック仕上） **LGW45852**（ブラウン仕上）
LGW45853（ダークブラウン仕上） **LGW45854**（プラチナメタリック仕上）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■電源コード・プラグ

禁止

●電源線や電源プラグを破損するようなことはしない
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステープルなどで固定したりしない）
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。
◎電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●コンセントの定格を超える使いかたをしない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

●電源コードを切断しない
火災、感電のおそれがあります。
◎消灯時の器具内外の一時的な気圧差により、電源コード切断面から器具内に水が浸入するおそれがあります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。

必ず守る

●電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。
◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。
◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源コード・プラグ

必ず守る

●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。

■その他

禁止

●次のような場所で使用しない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
・くぼ地等の水のたまる場所

・傾斜した場所

・土壌など木ネジが固定できない場所
・草・木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所
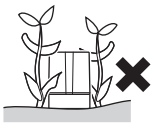
◎この器具は防雨型・据置取付専用です。

●調光器と組み合わせて使用しない
調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災のおそれがあります。

必ず守る

●屋外での使用の場合、防水コンセント（JIS防雨型）で使用する
防水コンセント以外の使用は、火災、感電のおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると、火災、感電のおそれがあります。

⚠ 警告

■その他

電源プラグを抜く

●異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

●木ネジで必ず固定する
浸水による火災、感電のおそれがあります。
◎土壌など木ネジ固定できない場所では使用できません。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源プラグを抜く
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●カバーは確実に取り付ける
浸水による火災、感電の原因となることがあります。

禁止

●浴室など湿気の多い場所で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものの近くで使用しない
火災の原因となることがあります。
◎ガス機器や排気筒の近くで使用しないでください。

●設置時、器具をハンマーなどでたたかない
器具破損の原因となることがあります。

●電源コードをコンクリートや土で埋めない
コードが損傷し、火災、感電の原因となることがあります。

●器具に乗ったり蹴ったりしない
器具破損の原因となることがあります。

●器具に直射日光が当たる状態で点灯させない
温度上昇による器具の短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認してから行ってください

取り付け前のご準備

①本体からカバーを回して取り外す
②ランプを固定しているテープをゆっくりとはがす

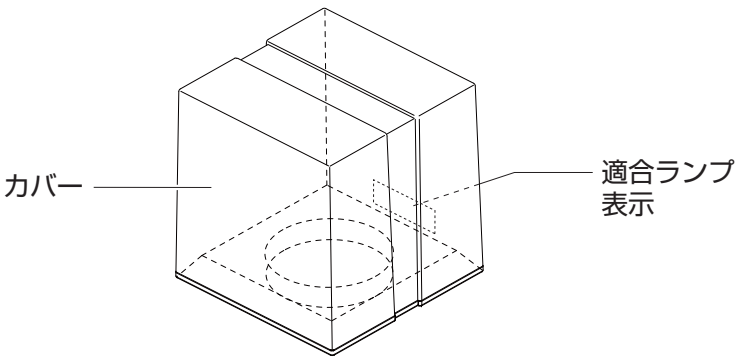

付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください。
(本体の底面に貼付しています)

□ 木ネジ(2本)　□ プラグ(2個)

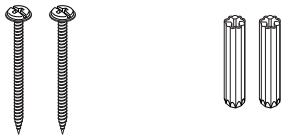

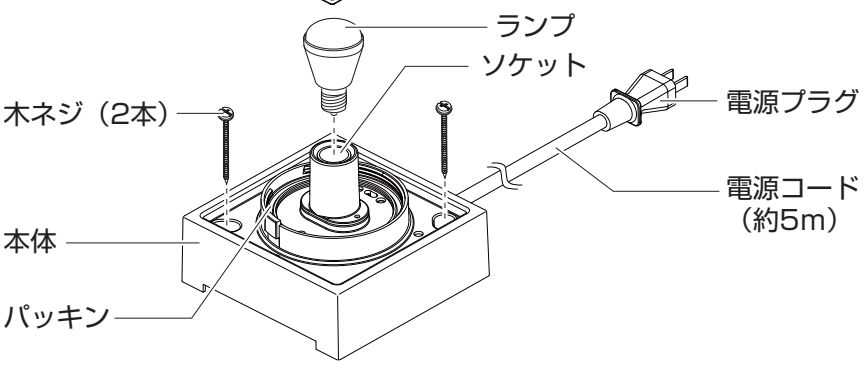

1 付属の木ネジで本体を取り付ける

ウッドデッキなどの木材に取り付ける場合

●付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける
　·取付ピッチ:140mm

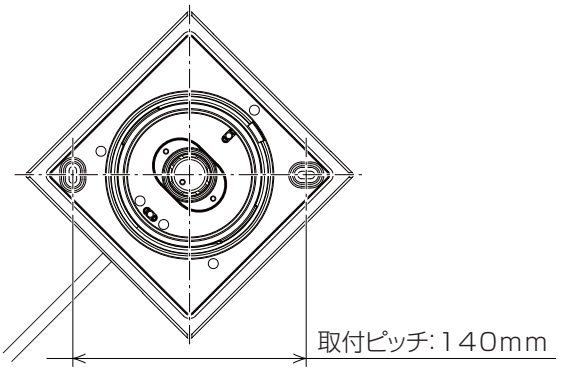

コンクリートや石などの硬質な場所へ取り付ける場合

①ドリルで穴(2カ所)をあける
　·取付ピッチ:140mm
　·ドリル径:φ6mm
　·穴深さ:40mm
②付属のプラグ(2個)を穴に差し込む
③付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける

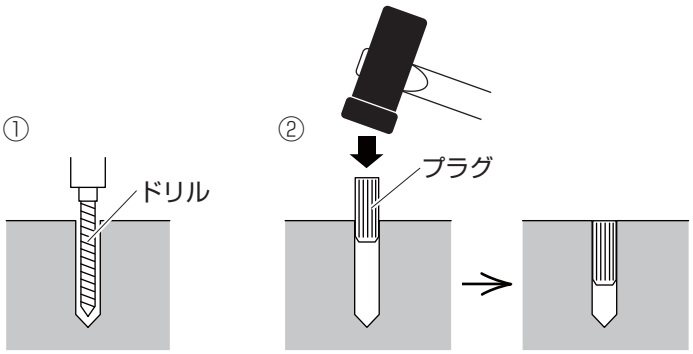

⚠ 警告

木ネジで必ず固定する
浸水による火災、感電のおそれがあります。
◎土壌など木ネジ固定できない場所では使用できません。

2 カバーを取り付ける

①カバーを本体にはめる
②止まるまで右に回す

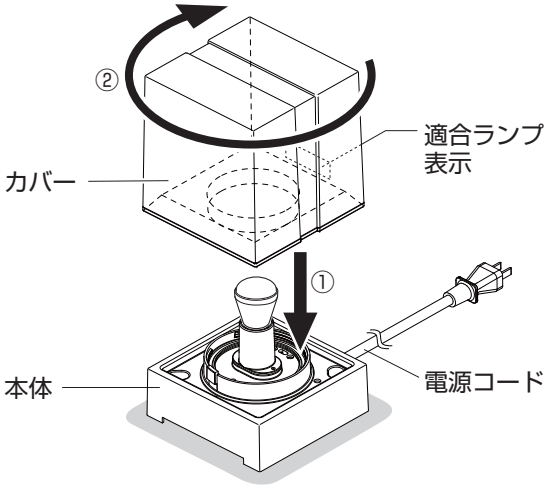

確認

・カバーを取り付けた後、適合ランプ表示が電源コード側になっていることを確認してください
・カバーが斜めにはまっていないことを確認してください。

⚠ 注意

カバーは確実に取り付ける
浸水による火災、感電の原因となることがあります。

3 電源プラグを防水コンセントに差し込む

・長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

お手入れ・ランプ交換

電源プラグを抜いて、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

●ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。
ランプを交換してください。
●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプは販売店、工事店にご注文ください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
●白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法

①カバーを回して取り外す

②ランプを交換する

③カバーを回して取り付ける

確認

・カバーを取り付けた後、適合ランプ表示が電源コード側になっていることを確認してください
・カバーが斜めにはまっていないことを確認してください。

⚠ 注意

カバーは確実に取り付ける
浸水による火災、感電の原因となることがあります。

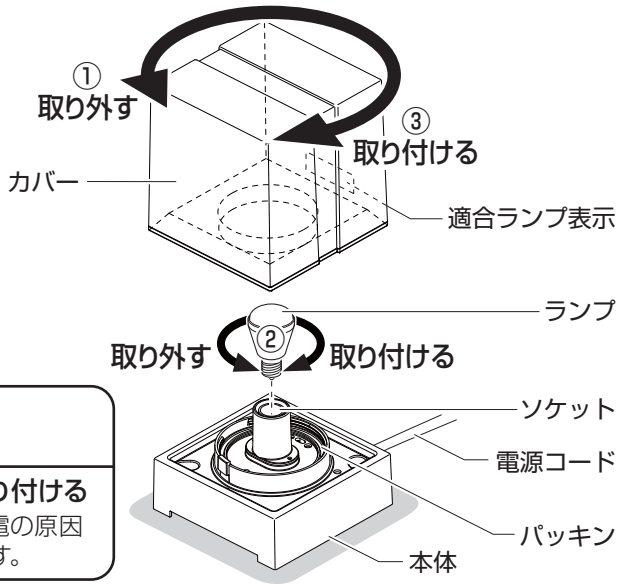

仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100 V	50/60Hz共用	5.2W	0.09A	LED電球小形電球タイプ5.2W（E17）	屋外用

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）ー
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	□ LGW45850 □ LGW45851 □ LGW45852 □ LGW45853 □ LGW45854
☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。	
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686　大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

LGW45850 - T3A1　　N0412 - 010612